

Programación de Sensores TPMS

Hay cuatro opciones disponibles al programar el sensor usando tu CJ9 PRO: Creación Manual, Clonar por Activación, Creación Automática, Copiar por OBD

Creación Manual

Esta función le permite ingresar manualmente los IDs de sensor.



Seleccione **TPMS** desde el menú principal y elija el modelo del vehículo según corresponda.

Seleccione **Programación** > **Creación manual** en el menú disponible.


Ingrese el **ID** del sensor en la pantalla solicitada y presione **Aceptar** para continuar.

Coloque el sensor cerca de la parte superior derecha del CJ9 PRO (0 a 20 cm de distancia).

Presione **Aceptar** para completar la programación correctamente.

Clonar por Activación

Esta función permite al usuario omitir el OBD II y escribir automáticamente los datos del sensor original recuperados en el sensor Injectronic CJ-10. Se utiliza después de que se ha activado el sensor original.



Seleccione **TPMS** desde el menú principal y elija el modelo del vehículo según corresponda.

Seleccione **Activar** en el menú disponible.

Coloque su CJ9 PRO cerca del sensor original que desea copiar y presione **Activar** para continuar.

Después de activar correctamente el sensor, seleccione **Programación** > **Clonar por activación** para continuar.

Coloque el sensor nuevo cerca de la parte superior derecha del CJ9 PRO (0 a 20 cm de distancia).

Presione **Aceptar** para completar la programación correctamente.

Crear Automáticamente

Esta función está diseñada para programar el sensor aplicando IDs aleatorios creados según el vehículo de prueba, cuando no es posible obtener el ID original del sensor.



Seleccione **TPMS** desde el menú principal y elija el modelo del vehículo según corresponda.


Seleccione **Programación** > **Crear Automáticamente** en el menú disponible.

Coloque el sensor cerca de la parte superior derecha del CJ9 PRO (0 a 20 cm de distancia).

Presione **Aceptar** para completar la programación correctamente.

Clonar por OBD

Esta función permite al usuario omitir el OBD II y escribir automáticamente los datos del sensor original recuperados en el sensor. Se utiliza después de que se ha activado el sensor original.



Seleccione **TPMS** desde el menú principal y elija el modelo del vehículo según corresponda.

Seleccione **Programación** > **Clonar por OBD** en el menú disponible.

Conecte el equipo al vehículo mediante el cable **OBDII** o por Bluetooth y coloque el switch de encendido en posición ON.

Seleccione el **ID del sensor** que desea copiar después de leer correctamente la información y presione **Clonar por OBD** para continuar.

Coloque el sensor nuevo cerca de la parte superior derecha del CJ9 PRO (0 a 20 cm de distancia).

Presione **Aceptar** para completar la programación correctamente.

Activación de Sensores TPMS

La función de activación del sensor permite activar el sensor TPMS para ver datos del sensor como ID del sensor, presión del neumático, temperatura del neumático, batería del sensor, posición del sensor y frecuencia del sensor.



Sostenga el equipo y coloque la esquina superior derecha cerca del costado de la llanta, justo sobre el sensor. Presione **Activar** para activar el sensor.

Encendido del Escáner


Antes de utilizar la aplicación de diagnóstico del escáner, incluyendo la actualización del equipo, asegúrese de que el escáner cuente con suficiente energía. En caso de batería baja, cargue el equipo con el cable de alimentación correspondiente.

El equipo puede funcionar con cualquiera de las siguientes fuentes de energía:



Control Remoto

Siempre que necesite obtener soporte remoto de INJECTRONIC

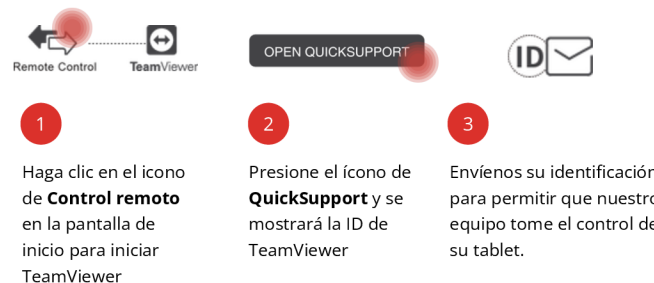

Para más información y soporte, por favor contáctenos.

www.injectronic.com.mx/cj9pro
asistencia_tecnica@injectronic.com
 (656) 381 5592